



1. ODTOK KONDENZÁTU DO ODPADU

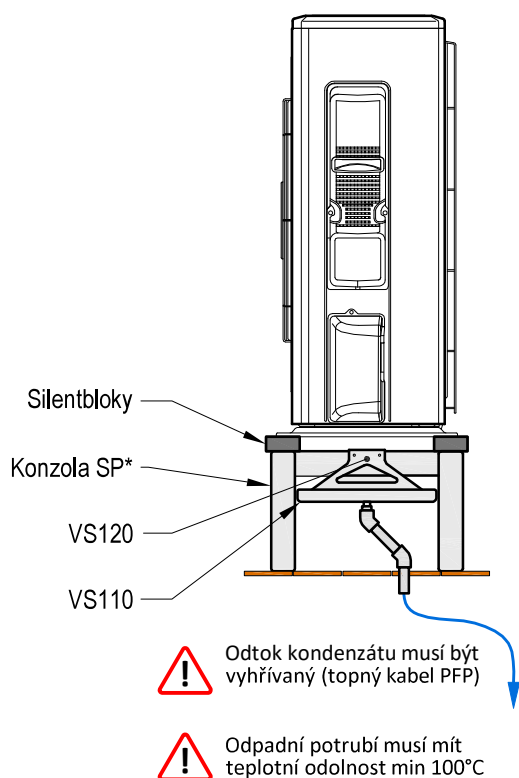

2. ODTOK KONDENZÁTU DO TRATIVODU

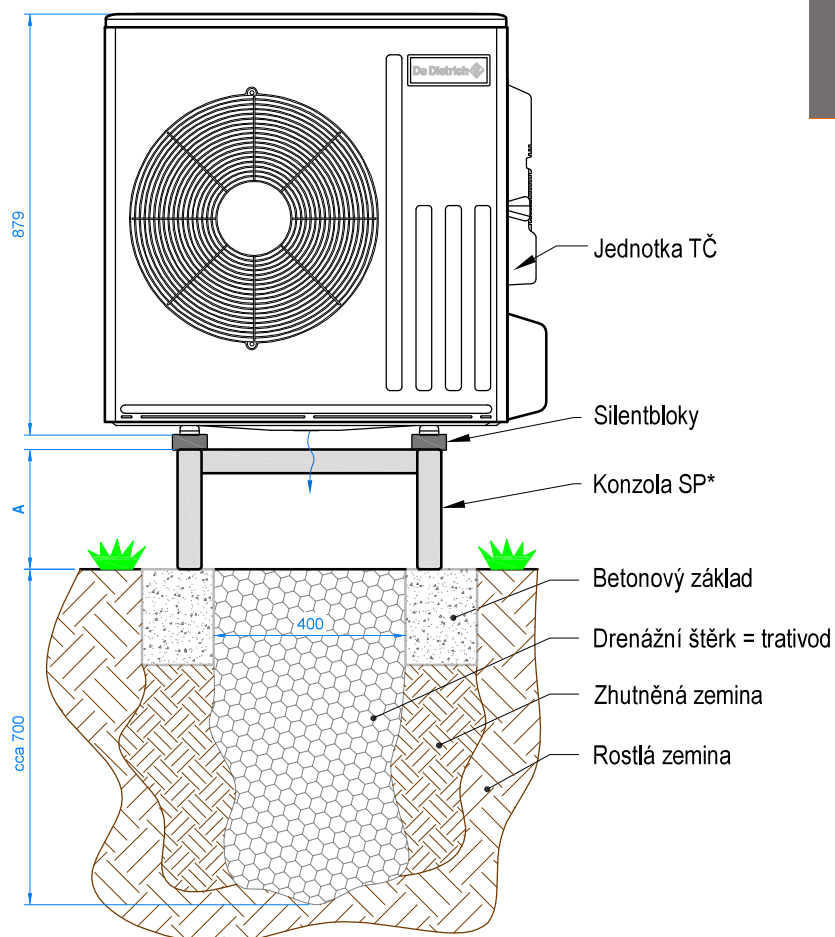

Typ konzoly*	A [mm]
SP700	250
SP740	400

! Výšku konzoly volte tak, aby vrtule ventilátoru byla nad obvyklou výškou sněhové pokrývky!

